

ARCADE 240

VG08AK
 Art.Nr. B: 210008AK
 Art.Nr.P: 1362090

20150714



kurze ALU - Spannstange *a*
 vor dem Ausspannen
 der Dachstange montieren!

kurte aluminium spanbuis *a*
 spanbuis plaatsen, voordat u
 de dakstangen uitspant!

Stangen ohne Arretierung
 Spannung des Vordaches durch
 kurze ALU - Spannstange *a*
 (beidseitig geplättet)



zonder fixatie
 uitspannen per luifel d.m.v.
 korte aluminium spanbuis *a*
 (beide zijden geplet)



siehe Detail *A*


siehe Detail *B*

siehe *C*

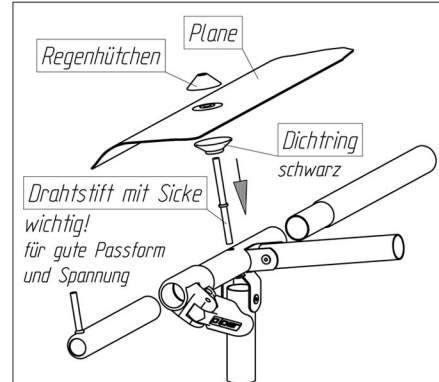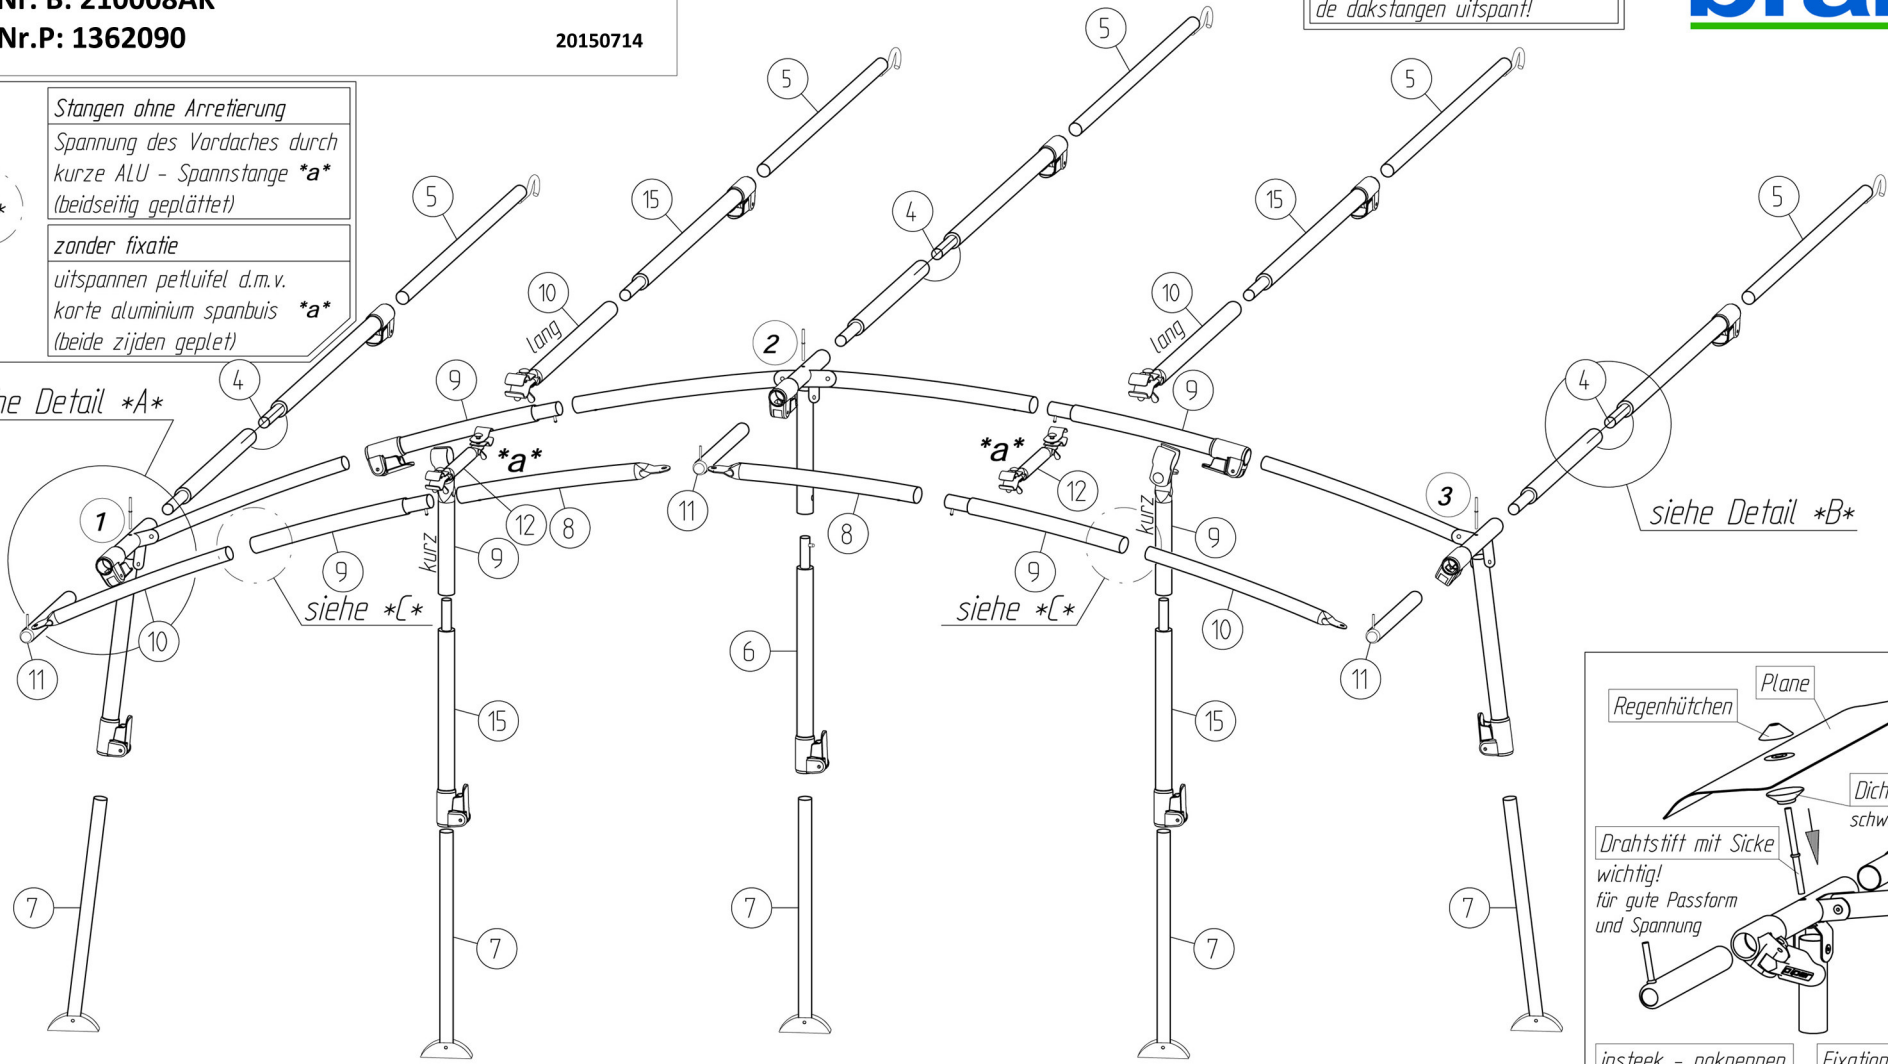

insteek - nakennen	Fixation - Pins
belangrijk	Improves
voor goede pasvorm	the fit of
en spanning	your awning

Goupille D' Assemblage
 Important
 Pour une belle finition
 et une bonne tension

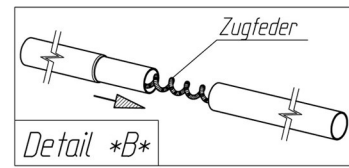

Detail *A*

Technische Änderungen vorbehalten!

Für eventuelle Ersatzteilanforderungen sollten Sie diese Unterlage aufbewahren!