

ARCADE 280

VG08AK

Art.Nr. B: 210008AK

Art.Nr.P: 1362090

20150714



kurze ALU - Spannstange *a*

vor dem Ausspannen
der Dachstange montieren!

kurze aluminium spannbuis *a*

spannbuis plaatsen, voordat u
de dakstangen uitspannt!

Stangen ohne Arretierung

Spannung des Vordaches durch
kurze ALU - Spannstange *a*
(beidseitig geplättet)

zonder fixatie



uitspannen per luifel d.m.v.
kurze aluminium spannbuis *a*
(beide zijden geplet)



siehe Detail *A*


siehe Detail *B*

siehe *C*

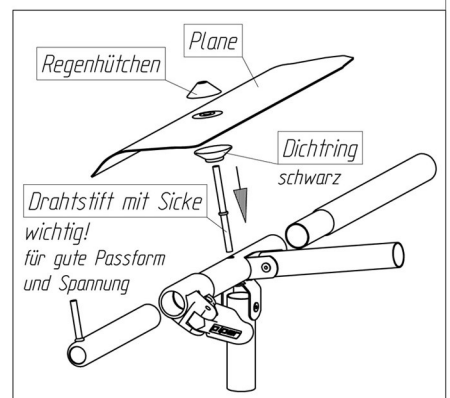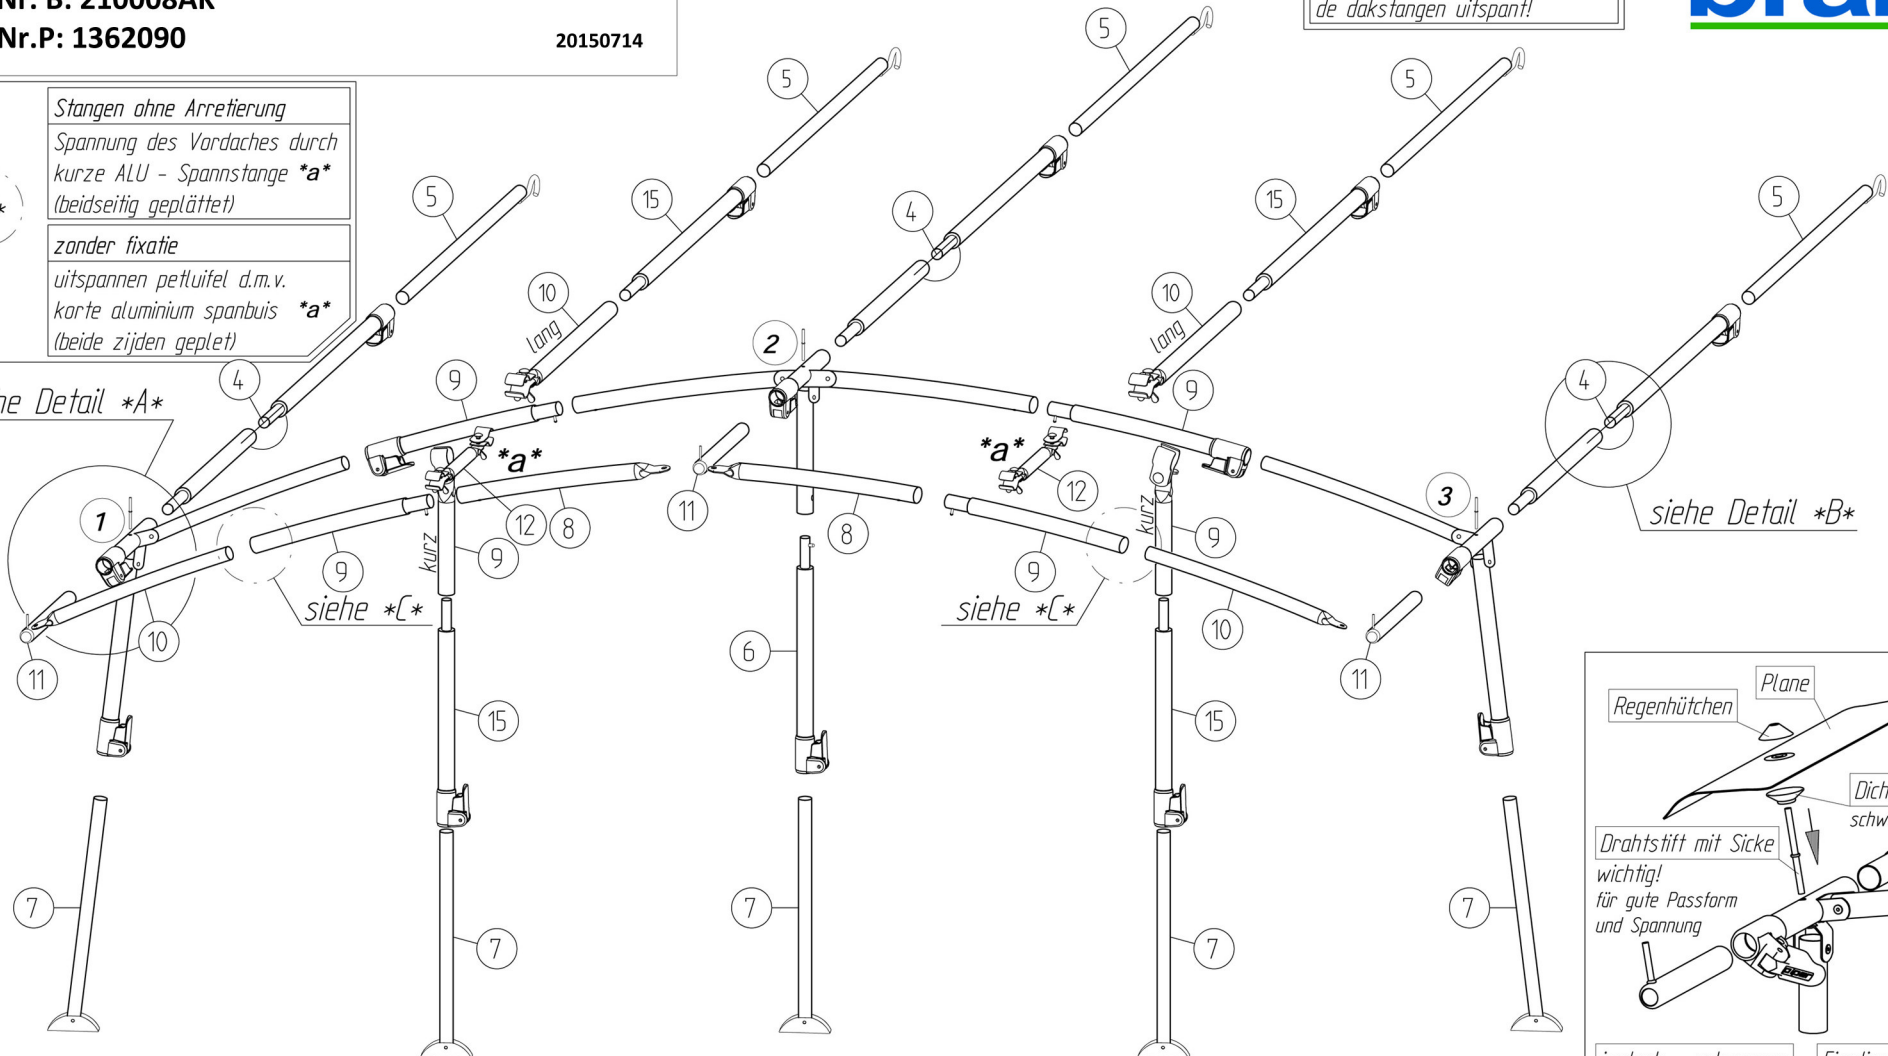

insteek - nakennen	Fixation - Pins
belangrijk	Improves
voor goede pasvorm	the fit of
en spanning	your awning

Goupille D' Assemblage
Important
Pour une belle finition
et une bonne tension

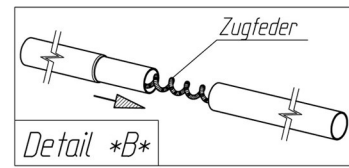

Technische Änderungen vorbehalten!

Für eventuelle Ersatzteilanforderungen sollten Sie diese Unterlage aufbewahren!